


# SUPPRIMER UN VOLET DE LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ

Les télécommandes compatibles sont :

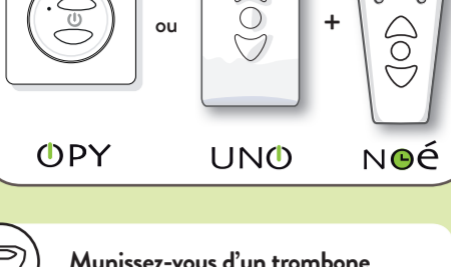

Munissez-vous d'un trombone

1

AU PREALABLE, AJUSTER LE VOLET A 30 CM DE SON FIN DE COURSE HAUT.




■ Prendre la télécommande générale Noé



Déclipser le couvercle de protection des piles.

2


REPÉRER LE COMMUTATEUR N/P AU DOS DE LA TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE NOÉ

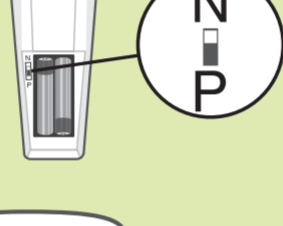

a/ Appuyer sur le bouton "Retour", pour sélectionner le canal désiré.



b/ Appuyer sur le bouton **Stop**, et **maintenir l'appui** pendant toute l'opération.

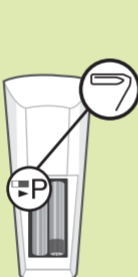


c/ Tout en maintenant l'appui sur le bouton **Stop**, à l'aide d'un trombone, positionner le commutateur sur **P**.



Compter 5 secondes




d/ Relâcher le bouton **Stop**.

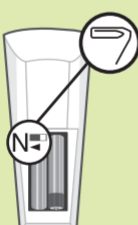

e/ Repositionner le commutateur sur **N**.

■ Prendre la télécommande du volet

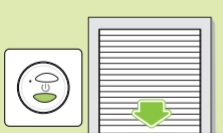

a/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.



b/ Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le volet remonter de 30 cm.



c/ Appuyer sur le bouton **Stop**.



d/ Appuyer sur le bouton **Descente**, et laisser le volet s'arrêter de lui-même.



LE VOLET FAIT-IL UN MOUVEMENT ?

**OUI**  
LA  
TÉLÉCOMMANDE  
GÉNÉRALE NOÉ  
NE PILOTE PLUS  
LE VOLET

**NON**  
RECOMMENCER  
EN RESPECTANT  
STRICTEMENT  
LES CONSIGNES