



EVENO

Les éléments de votre Confort

Notice de programmation et de fonctionnement de l'émetteur TAO





Codage sur des volets roulants avec motorisation Eveno 868 Mhz

1) Ouvrir la programmation :

Appuyer et maintenir la dernière touche de l'émetteur  celle avec la petite maison jusqu'à des 3 séries de voyants rouges qui clignotent puis relâcher le bouton. Attention : il faut maintenir pendant environ 15 secondes et attendre la fin des 3 séries de clignotements rouges.



Touche de programmation

⚠ Dans la minute qui suit

2) Codage sur des volets roulants avec moteur radio Zuni R 868 Mhz

Au préalable, ajuster le volet roulant à 20 cm de la fin de course haute
Avec l'émetteur du volet roulant



a) Monter le volet jusqu'en position fin de course haute



b) Descendre le volet pendant 3 secondes



c) Stopper le volet



d) Remonter le volet jusqu'en fin de course haute




Le volet fait un mouvement

Répéter les étapes pour chaque volet roulant à coder sur l'émetteur

3) Codage sur des volets roulants avec moteur filaire et platine Zuni R


Au préalable, ajuster le volet à mi-hauteur avec l'émetteur du volet roulant

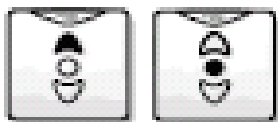

a) Appuyer sur montée puis Stop



b) Appuyer sur descente puis Stop

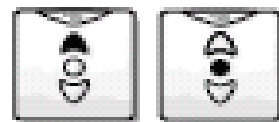

c) Appuyer sur montée puis Stop

Répéter les étapes pour chaque volets à coder sur l'émetteur

Tester le fonctionnement de l'émetteur



Seul 4ème bouton fonctionne avec les volets roulants

Un appui bref pour la montée

Un appui soutenu jusqu'à la descente




EVENO
Les éléments de votre Confort

Codage sur porte de garage Eveno équipée d'une armoire grise

Commande par un seul bouton pour montée / stop / descente



MONTEE
STOP
DESCENTE

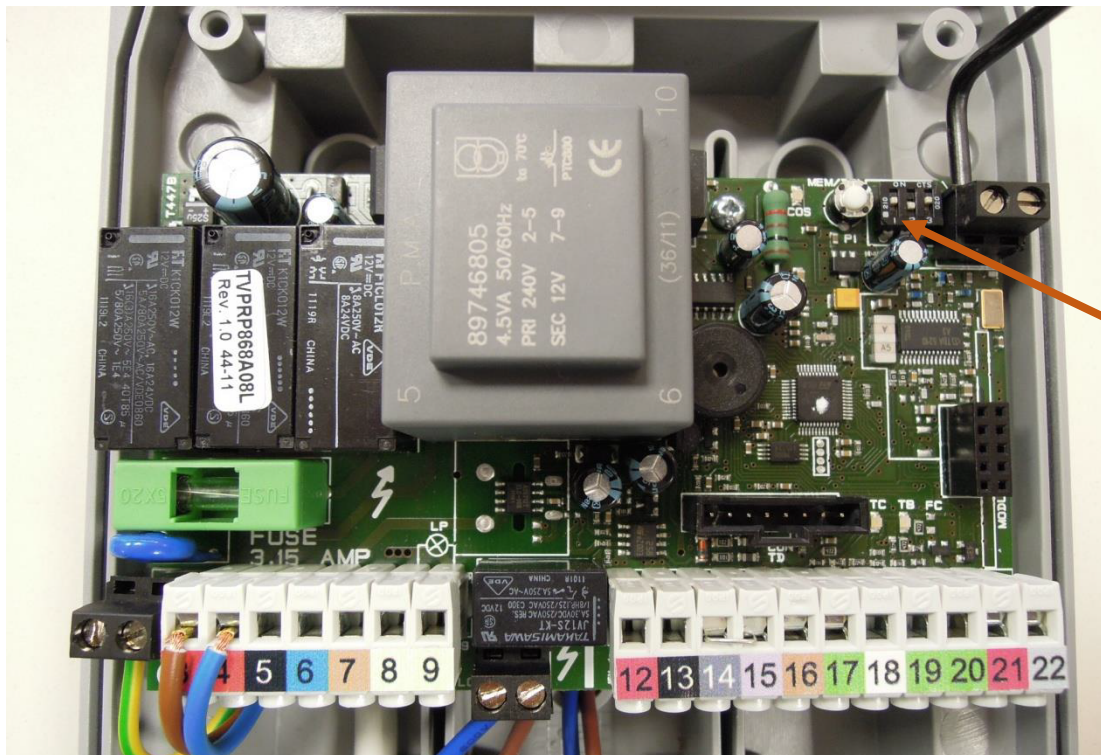

MEM / DEL



Programmation de la télécommande :

- 1/ Appuyer 1 fois sur le bouton MEM / DEL de l'armoire et maintenez le enfoncé (l'armoire émet un bip continu)
- 2/ Tout en maintenant le bouton MEM / DEL et pendant le bip continu, appuyer sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez programmer (bouton : 1, 2 ou 3)
- 3/ Vous entendez des bips rapides de confirmation.
- 4/ Relâcher les boutons
- 5/ Tester

Codage sur porte de garage Eveno équipée d'une armoire noire :


Commande par un seul bouton pour montée / stop / descente



MONTEE
STOP
DESCENTE



Repérer les leds
C1-C2-C3-C4

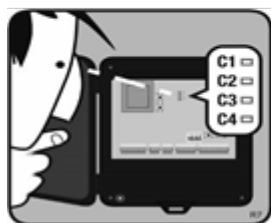

Appuyer sur le
bouton RADIO PROG
jusqu'au bip.



La led C1 est
allumée.



Rapidement, appuyer sur la
touche de l'émetteur à
ajouter. Un bip retenti.



10 secondes après, vous
entendrez 2 bips de
confirmation, la led C1
s'éteint.




Codage sur un récepteur universel Eveno:

1/ Les leds R1 et R2 clignotent lentement.

Appuyer sur le bouton **Prog** dans le récepteur jusqu'au bip pour passer en mode programmation (les leds clignotent rapidement)

Leds R1
et R2

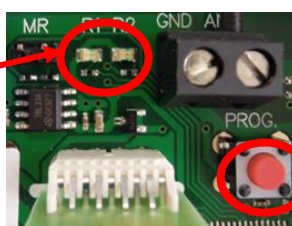

Prog



2/ Appuyer sur le bouton de la télécommande à programmer jusqu'au bip (un ou plusieurs) puis relâcher

3/ Attendre 10 secondes, le récepteur émet 2 bips pour quitter le mode programmation