



RECEPTEUR PORTAIL RADIO

NOTICE DE BRANCHEMENT ET DE REGLAGE




1. Installation du Récepteur :


- Fixer le boîtier au mur en utilisant les chevilles et vis fournies.
- Passer les câbles par la partie inférieure du récepteur.

2. Branchement du Récepteur :

- Couper l'alimentation.
- Vérifier l'alimentation sur votre automatisme : soit 12V soit 24V. Si votre automatisme a une alimentation de 24V, sur le récepteur laisser le curseur sur les 2 picots de droite. Si votre automatisme a une alimentation de 12V, sur le récepteur vous devez déplacer le curseur sur les 2 picots de gauche.

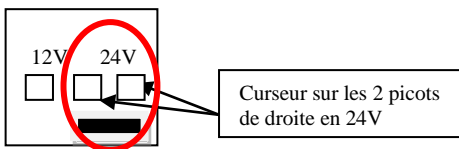


- Brancher l'alimentation 12V ou 24V en + et en - sur votre récepteur.
- Raccorder les fils de l'alimentation à votre automatisme sur le bornier + et - en 12V ou 24V.
- Brancher 2 fils au bornier relai R1 de votre récepteur en entrée contact sec sur votre automatisme.
- Remettre l'alimentation.

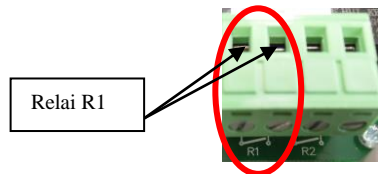

Nota : Le bornier relai R2 sert à brancher un autre automatisme ou au contact sec de l'ouverture piéton.

3. Programmation du récepteur :

- Appuyer sur le bouton **Prog** dans le récepteur pendant 1 seconde pour passer en mode programmation. Le récepteur émet un bip et la Led R1 clignote rapidement.
- La led R1 reste allumée et le récepteur émet un 2^{ème} bip.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande à programmer. Le récepteur émet un bip.

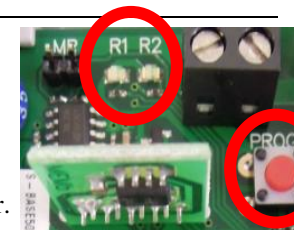

- Attendre la confirmation des 2 bips pour que le récepteur quitte le mode programmation. La télécommande est programmée.

Pour enregistrer une nouvelle télécommande, refaire les étapes a à d.


Nota : si vous avez branché un automatisme sur le bornier R2, choisir la Led R2 en restant appuyer sur le bouton Prog jusqu'à ce que la led R2 clignote rapidement. Puis reprendre b/.

Remarque :

Au bout de 10 secondes sans programmation, le récepteur quitte le mode programmation, le récepteur émet 2 bips.

4. Suppression de la programmation des émetteurs :

- Faire un pont (à l'aide d'un tournevis) sur les picots MR du récepteur.
- Simultanément, appuyer sur le bouton Prog pendant 3 secondes.
- Le récepteur émet 10 bips courts successifs puis d'autres bips plus rapides.

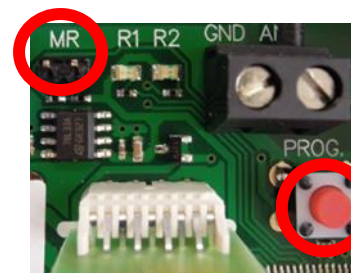

Remarque :

Au bout de 10 secondes sans programmation, le récepteur quitte le mode programmation, le récepteur émet 2 bips.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.
AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Lire et bien comprendre les instructions avant l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'embarrasement des câbles.
- Examinez soigneusement l'installation et la réparation si nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.