


Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande figure à l'identique sur l'axe, les coulisses, le tablier et le sachet de pièces détachées.

Nota : Avec un Coffralux d'une autre marque, les platines support d'axe devront être centrées dans le coffralux et fixées à l'aide de vis adéquates (vis non fournies).

1. Montage de l'axe :

Préconisation : Sortir le tandem télescopique et pulvériser un lubrifiant siliconé. Faire plusieurs allers-retours afin de bien répartir le lubrifiant siliconé.




1.1 Fixation de la tête moteur :

A/ Moteur Groupe :


Suivant la puissance du moteur :

a/ Moteur $\leq$ 20Nm :

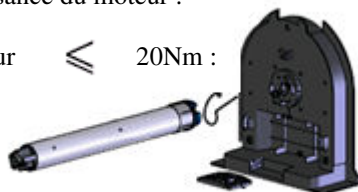

Positionner la tête moteur dans l'empreinte de la joue et insérer la goupille.

b/ Moteur $\geq$ 20Nm :

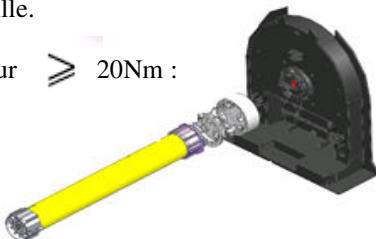


Visser le manchon sur la joue.

Positionner la tête moteur dans l'adaptateur et l'insérer dans le manchon.

Verrouiller avec le clip les 2 éléments.

B/ Moteur Somfy :

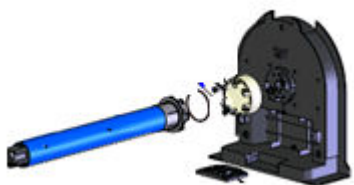

Visser le manchon sur la joue.

Positionner la tête moteur dans l'adaptateur et l'insérer dans le manchon.

Verrouiller avec le clip autour de l'empreinte.

1.2 Fixation du tandem :

Insérer le tandem dans la joue et verrouiller avec la goupille plastique.




2. Branchement du moteur :

Se reporter à la notice du moteur.

3. Fixation des coulisses :

Fixer les coulisses en fonction du cas de pose : enroulement intérieur ou extérieur.

Enroulement Intérieur Enroulement Extérieur

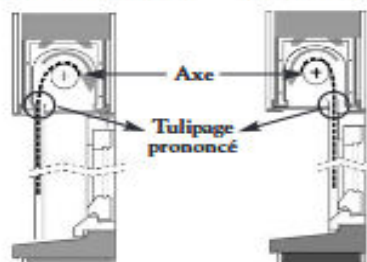

Nota : si besoin caler les coulisses

4. Montage et fixation du tablier :

Lors de la mise en place du tablier, afin de ne pas risquer de le rayer, protéger l'axe et le tandem à l'aide de morceaux de moquettes ou de carton.

Se reporter à la notice de FIXATION Tablier et DVA

> Verrouillage Automatique

Après la pose des DVA, sur la lame finale, engager la LAME-FINALE avec ces Butées dans les COULISSES



5. Réglage des fins de courses :

Régler les fins de course du moteur : voir notice du moteur.



LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.

Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré.

Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR

LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.

- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.

- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.

- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

- Par temps de gel : ne pas manœuvrer les volets roulants - désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



EVENO PRO
N°Cristal 09 69 391 950
APPEL NON SURTAXÉ



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



A StellaGroup Company

Stella | **Advanced Technology®**

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**