
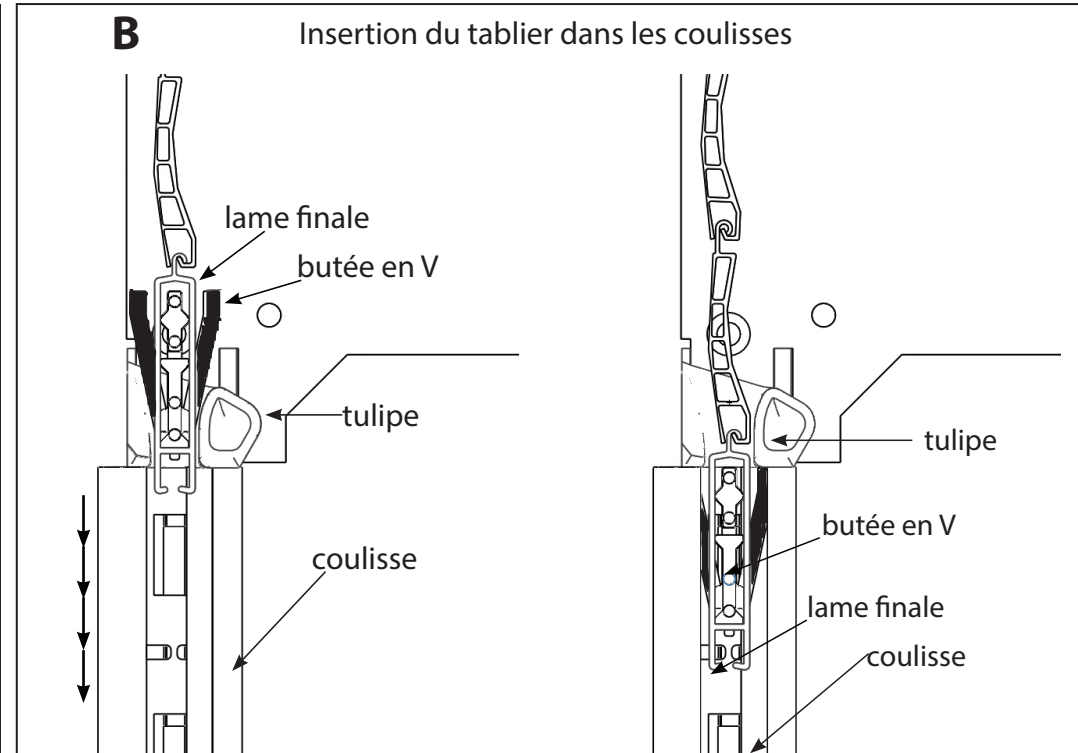


# Notice de Pose TRADI*AUTO*

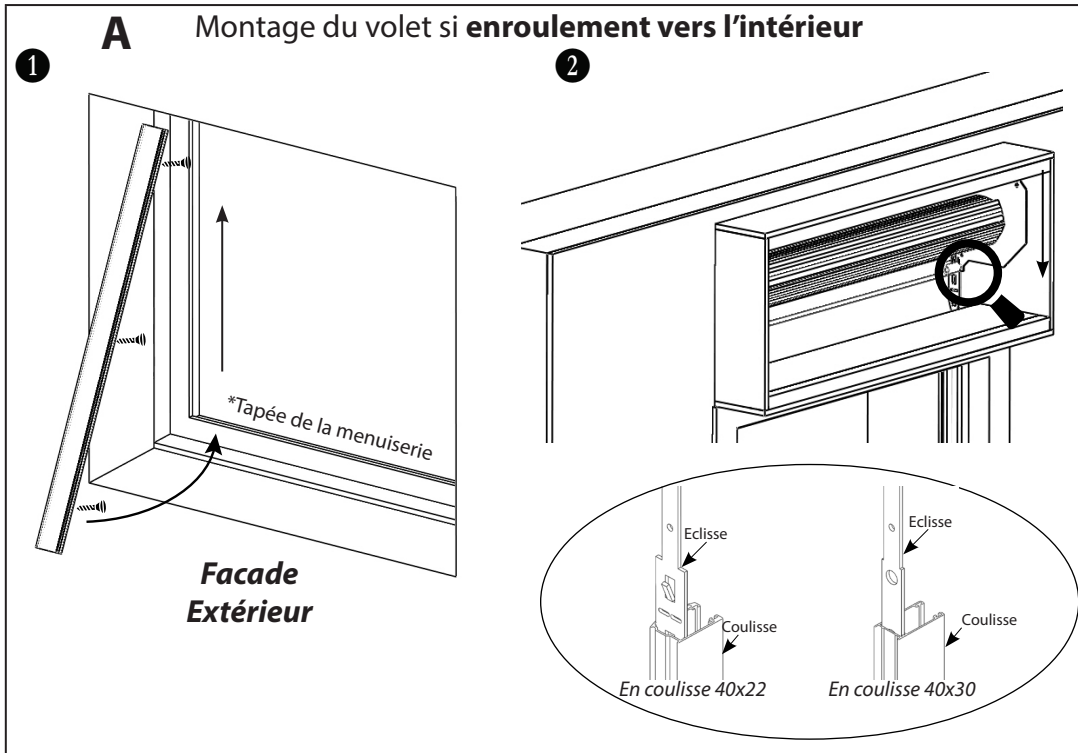


**- Pour tablier PVC40, ADP40 et ADP45 :**

Tirer sur la lame finale pour l'insérer dans la butée en V afin que le tablier puisse descendre

**- Pour tablier ADP56 :**

Insérer le tablier dans les coulisses puis mettre en place les bûtes coniques dans les trous pré-percés de la lame finale. Suivre les instructions de la notice de programmation pour régler la fin de course haute.

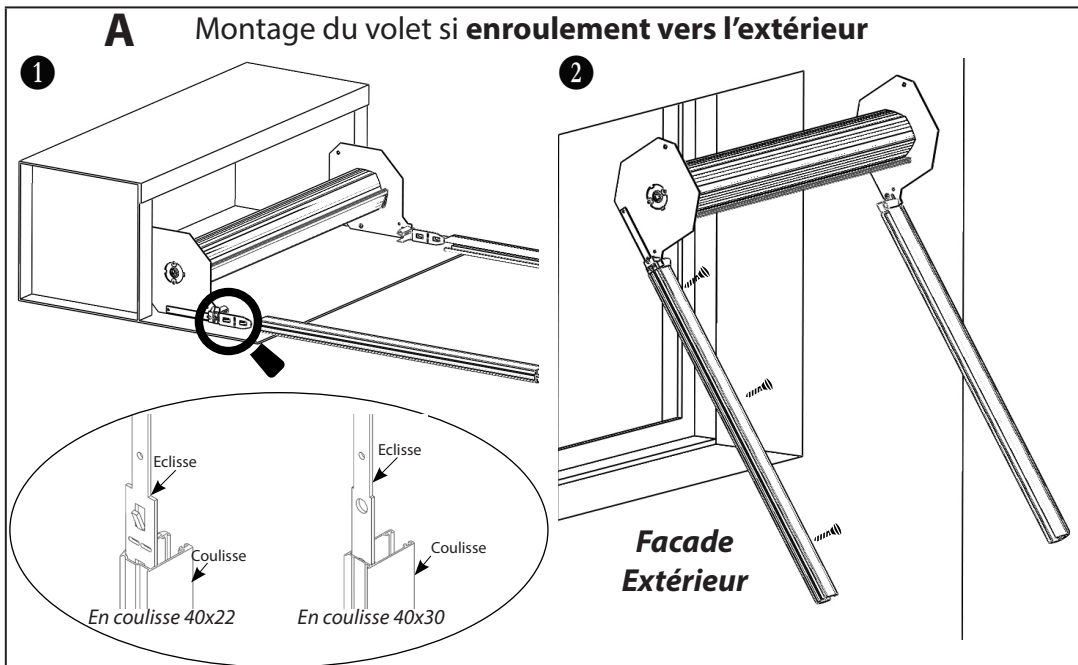

**C**

**Mise en place de la manivelle (si volet manuel)**

Positionner le treuil par rapport à la sortie pour insérer la tige 6 pans puis fixer le bloc-guide.