



# Notice : N° 9330 INSTALLATION

## ***SECTIONNELLE VILLA***

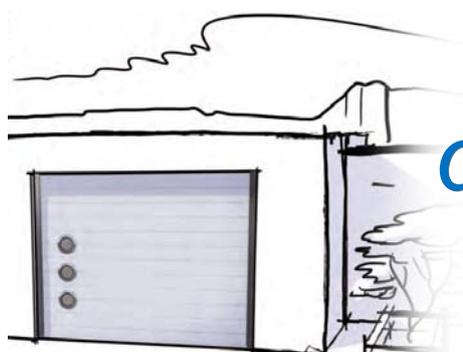

*Kit de réglage  
des rails horizontaux  
(contrôle des diagonales)*

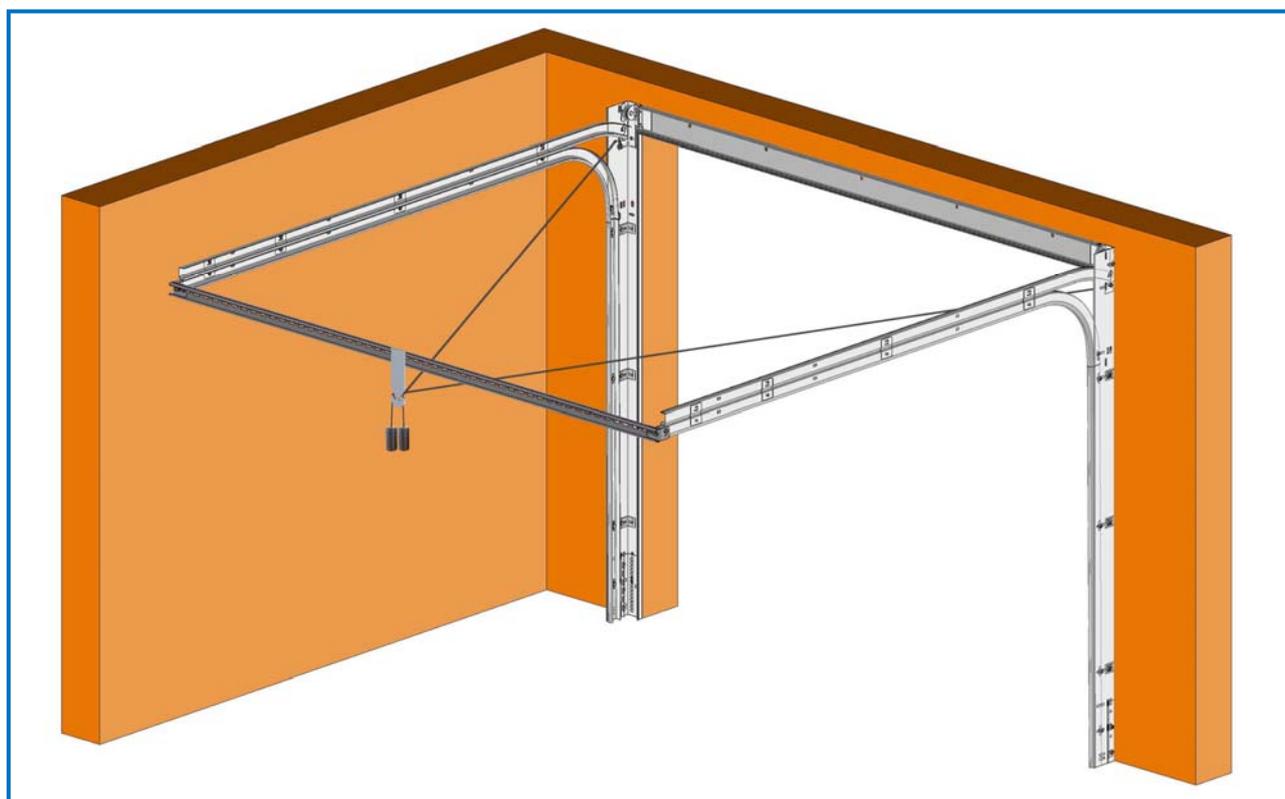

(Document réservé aux installateurs)

## Choix du kit


Levée Normale (RL : 200mm)

	HP ≤ 2000	2000 < HP ≤ 2125	2125 < HP ≤ 2250	2250 < HP ≤ 2375	2375 < HP ≤ 2500	2500 < HP ≤ 2750	2750 < HP ≤ 3000
LP ≤ 2000	1	1	1	1	2	2	3
2000 < LP ≤ 2500	1	1	1	1	2	2	3
2500 < LP ≤ 3000	1	1	1	1	2	2	3
3000 < LP ≤ 3500	1	1	1	1	2	2	3
3500 < LP ≤ 4000	1	1	1	2	2		
4000 < LP ≤ 4500	1	2	2	2	2		
4500 < LP ≤ 5000	2	2	2	2	3		

Levée Réduite

	HP ≤ 1895	1895 < HP ≤ 2020	2020 < HP ≤ 2293	2293 < HP ≤ 2500
LP ≤ 2000	1	1	1	2
2000 < LP ≤ 2500	1	1	1	2
2500 < LP ≤ 3000	1	1	2	2
3000 < LP ≤ 3500	1	1	2	2
3500 < LP ≤ 4000	1	2	2	3
4000 < LP ≤ 4500	2	2	2	3
4500 < LP ≤ 5000	2	2	3	3

N°	Couleur	N° du Kit	Longueur
1	Jaune	Kit 160	3800mm
2	Bleu	Kit 162	4300mm
3	Blanc	Kit 164	4900mm

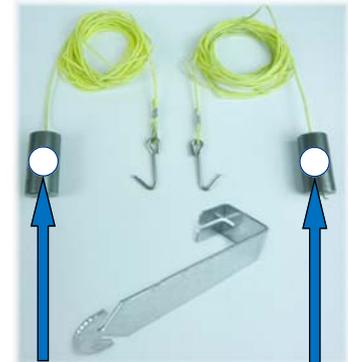


Pastilles de couleur

Ressorts d'extensions

	HP ≤ 2000	2000 < HP ≤ 2125	2125 < HP ≤ 2250
2300 < LP ≤ 2500	1	1	1
2500 < LP ≤ 3000	1	1	1
3000 < LP ≤ 3500	1	1	1
3500 < LP ≤ 4000	1	1	1

## Installation du support


### 1/ Tracer le centre de la pigne et placer le support

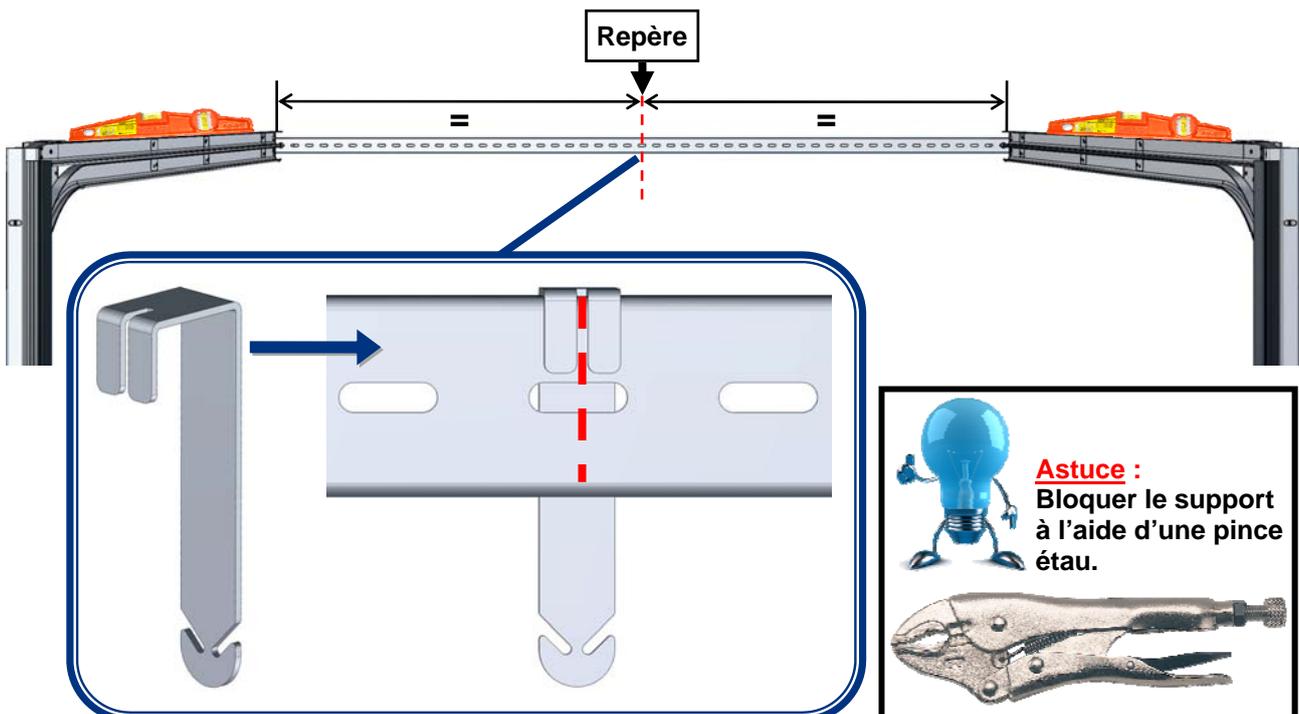


# Installation du kit

## 1/ Montage des crochets à l'intérieur des rails


Levée Normale ou Réduite

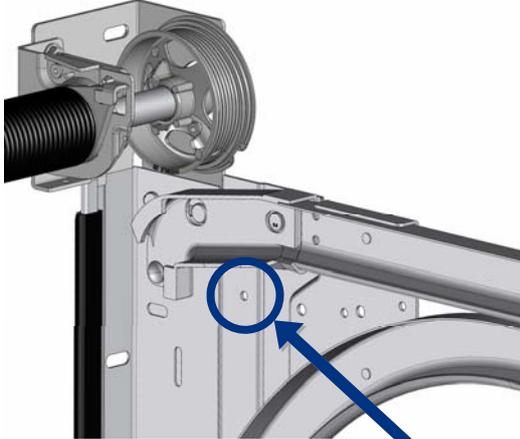

Ressorts d'extensions


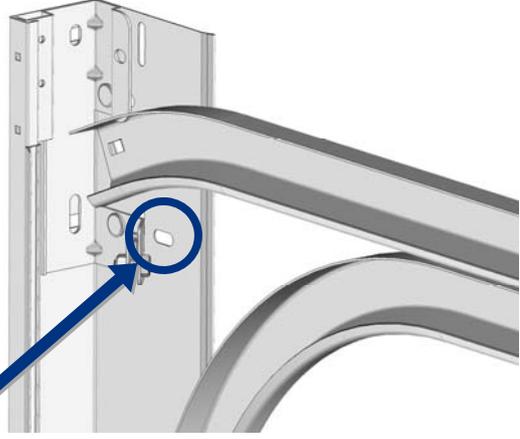


## 2/ Placer les cordelettes sur le support


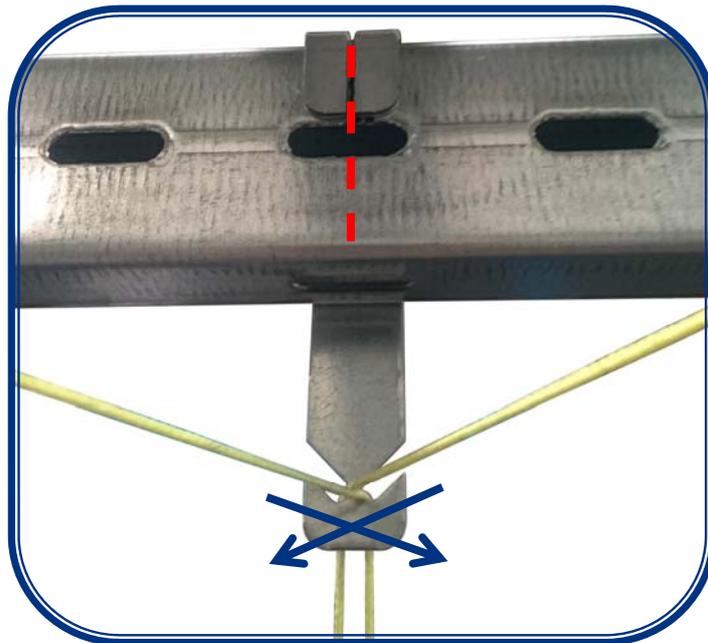


Croiser les cordelettes

### 3/ Contrôler le niveau des poids

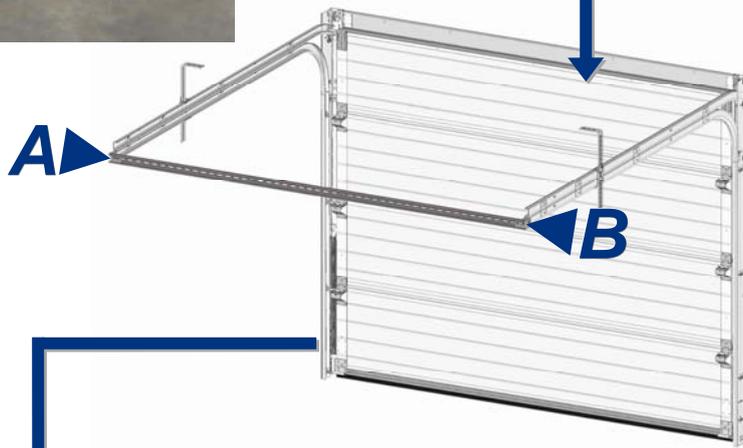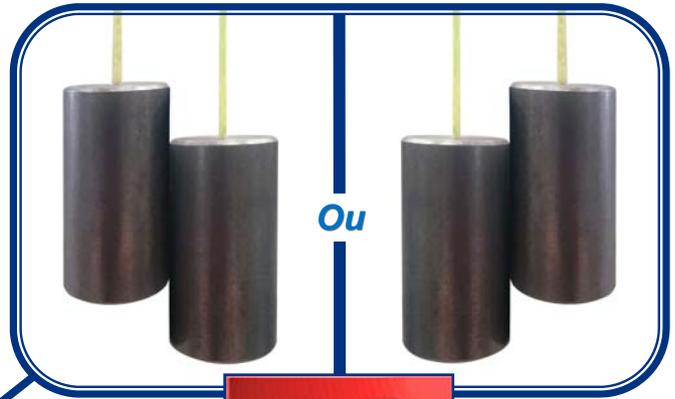

Agir sur  
A ou B

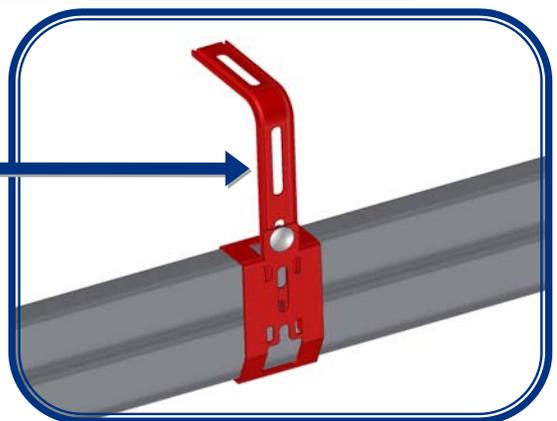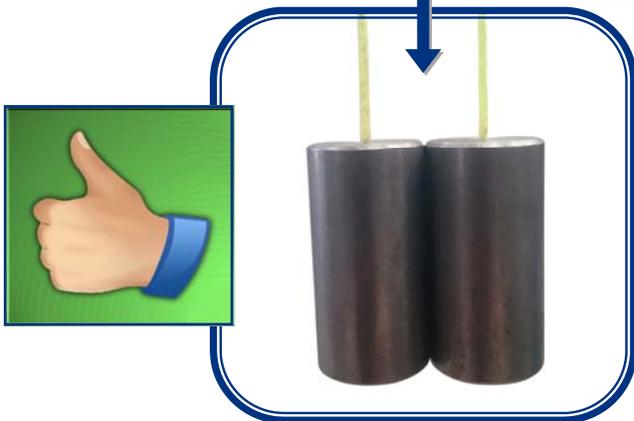

Après réglage des diagonales,  
bloquer les suspentes



Retirer le kit avant de manœuvrer la porte.