

Aide à la Prise de cotes

Comment prendre les mesures ?

Avant de choisir votre porte de garage, il faut commencer par prendre les cotes. Ceci est une étape importante et doit être effectué avec soin. Voici nos conseils pour effectuer cette opération.

Si vous avez le moindre doute sur votre prise de mesures, faites appel à un professionnel.

La prise de cotes :


- Effectuer des mesures de préférences en millimètres.
- Relever chaque mesure en 3 points et retenir la cote la moins élevée.
- Prendre des cotes exactes, pas besoin d'ajouter des marges de sécurité.

Portes Sectionnelles Plafond et Latérale

Porte Sectionnelle Plafond

Faire attention à laisser assez d'espace entre le plafond et le haut de l'ouverture pour accueillir la porte de garage en position ouverte. Les mesures à prendre sont :


- La Hauteur Tableau (HA)
- La Largeur Tableau (LA)
- La Retombée de Linteau (RL)
- Le Refoulement (R)
- La largeur des Écoinçons Gauche (EG) et droite (ED)

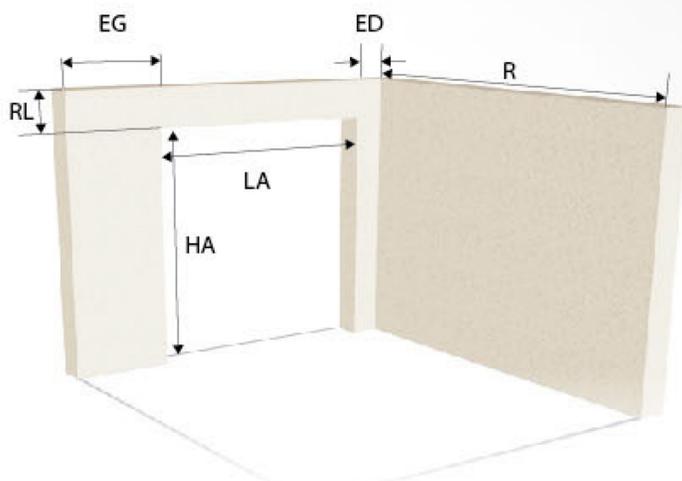

Porte Sectionnelle Latérale

Ce type de pose demande de libérer un mur de votre garage pour accueillir la porte en position ouverte. Les mesures à prendre sont :

- La Hauteur Tableau (HA)
- La Largeur Tableau (LA)
- La Retombée de Linteau (RL)
- Le Refoulement (R)
- La largeur des Écoinçons Côté Refoulement (ECR) et côté opposé (ECO)

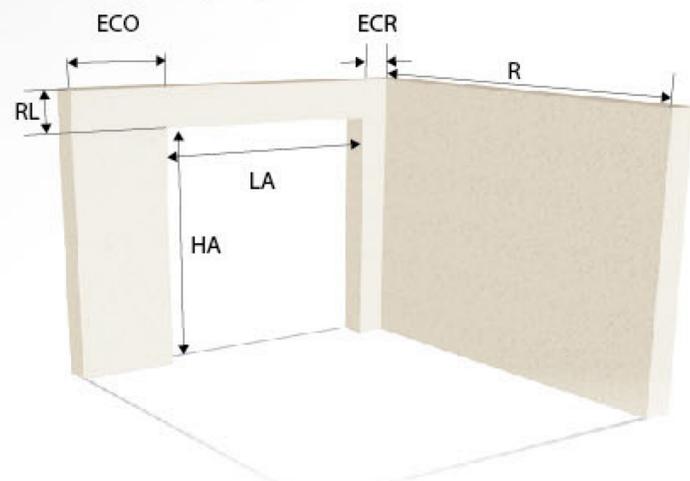


Type de sectionnelle	HA	LA	RL	R	EG	ED	ECO	ECR

Passage Mini en mm	HA	LA	RL	EC	ED	ECO	ECR
Sectionnelle Ressort Latéraux	1800	1800	100	90	90		
Sectionnelle Latérale	1960	1900	110 à 300			90	225 en moteur 175 en manuelle

Porte à enroulement ROL

C'est une porte de garage qui à un fonctionnement identique à celui d'un volet roulant pour fenêtre.
Les mesures à prendre sont :

- La hauteur de passage (HP)
- La Largeur de Passage (LP)
- La Retombée de Linteau (RL)
- La largeur des Écoinçons Gauche (EG) et droite (ED)

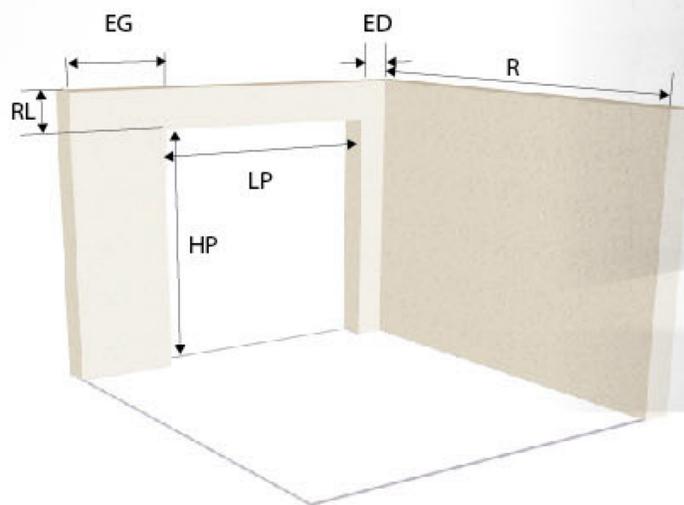

Type de pose N°1

Pose sous linteau enroulement intérieur *



Type de pose N°2

Pose en applique intérieure



Type de pose N°3

Pose sous linteau enroulement extérieur *



Type de pose N°4

Pose en applique extérieure



* Si la retombée de linteau est inférieure à 300 mm, il est impératif de poser un profil sur toute la longueur pour rigidifier la tôle côté coulisses (profil non fourni).

Type de pose	HP mini 1800 mm	LP mini 2000 mm	RL mini 300 mm	EG	ED

Limite écoinçons	LT jusqu'à 3100 mm	LP jusqu'à 3700 mm
Mini EG	90	145
Mini ED	90	145
Mini HL	300	300