
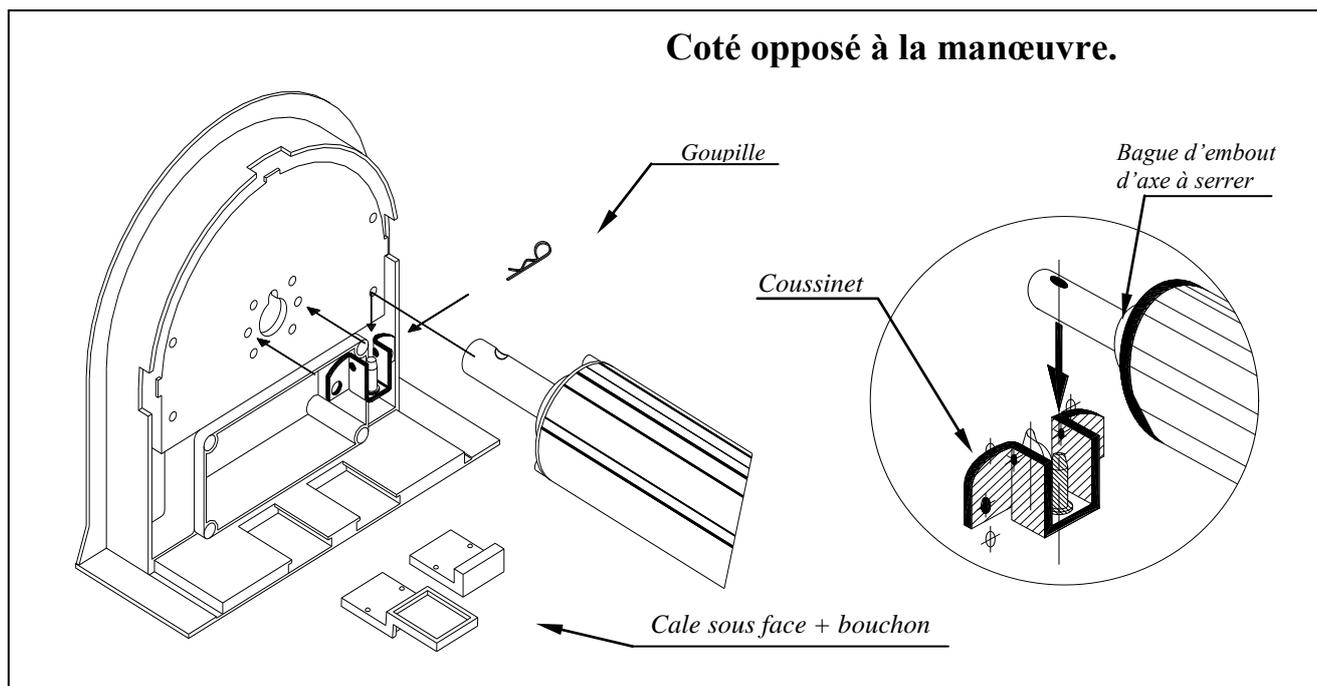


**(« VR dans COFFRE ») VOLET COMPLET
POUR INTEGRATION DANS COFFRE VIDE**

Motorisation

1. Fixer les **coussinets à broche** sur les **joues coté opposé à la manœuvre** au moyen des vis Ø5x30 pozi fournies.
2. Fixer le **support moteur (SOMFY ou SIMBAC)** sur la joue coté manœuvre.
3. Positionner l'**axe** dans le coffre (ne pas oublier de mettre en place la **goupille** sur le **coussinet à broche** coté opposé à la manœuvre).
4. Si moteur SOMFY verrouiller le moteur au moyen de l'**anneau d'arrêt à boucle**.

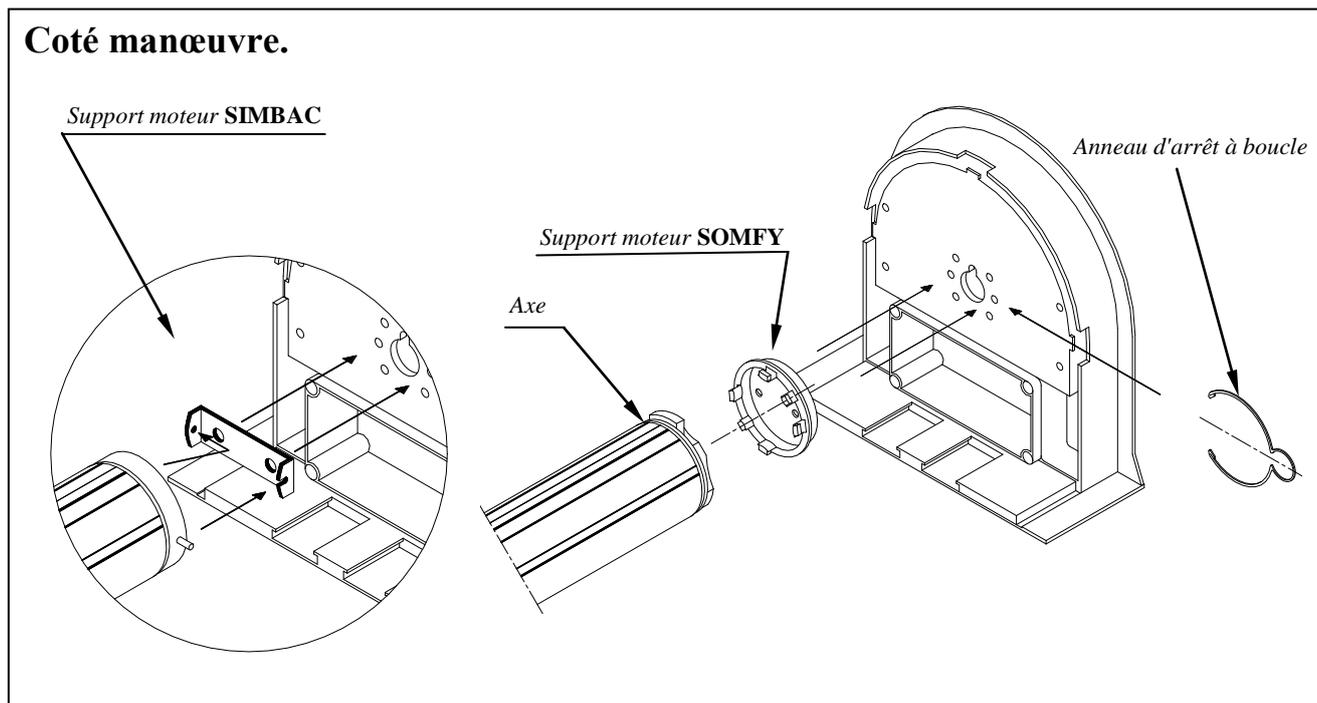

**(« VR dans COFFRE ») VOLET COMPLET
POUR INTEGRATION DANS COFFRE VIDE**



Pose des coulisses

1- Prendre la cote **H** entre l'appui de fenêtre et le dessous du coffre.

2- Couper les coulisses côté opposé à la tulipe à la dimension :

Dimension = H + Epaisseur Joue

Attention couper les deux coulisses à la même longueur

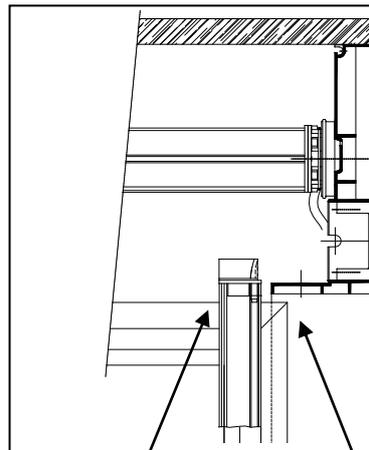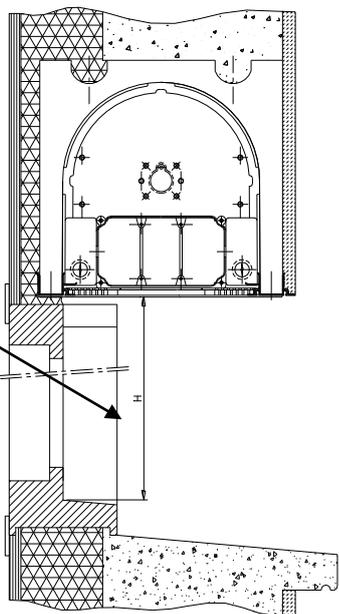



Attention, la base des tulipes, doit être de même niveau et alignée avec l'intérieur de la joue.

3- Fixer les coulisses sur les tapées de menuiserie au moyen des vis 3.9x15.9 Pozi. Fournies


Mise en place du tablier

Manœuvre Motorisé

1. Enlever les arrêts de lame finale des tulipes (Procédure de dégagement de l'arrêt de lame finale)
2. Enfiler le **tablier** dans les coulisses en le passant au dessus de l'axe. Retirer les protections mousse après la mise en place du tablier.
3. Enfiler les **verrous autos** sur le **profil d'accroche** (pour les tabliers PVC) ou sur la première lame du tablier (pour les tabliers Alu).
4. Fixer les verrous autos sur l'axe au moyen des vis Ø4.2x9.5 fournies.
5. **Opération à effectuer Uniquement pour les tabliers PVC :**
- Immobiliser le profil d'accroche en le pinçant à l'aide d'une paire de tenaille (**Voir Document Annexe 1 Page 3/3**).
6. Repositionner les arrêts de lame finale dans les tulipes.
7. Pour le bon fonctionnement du Verrou Auto (2 lames maxi restant dans le coffre).

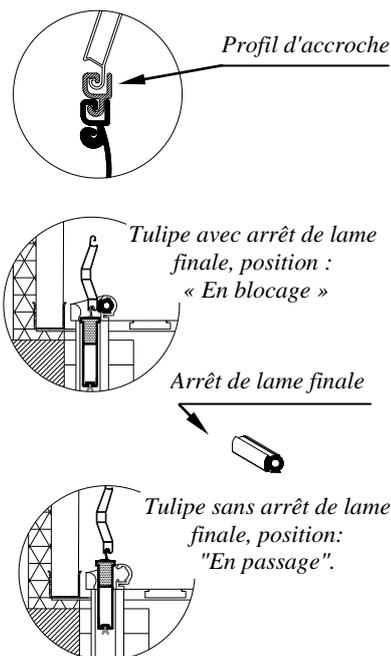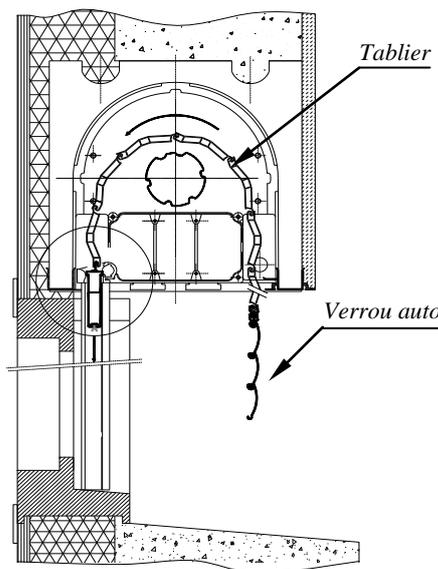

PROCEDURE DE DEGAGEMENT DE L'ARRET DE LAME FINALE

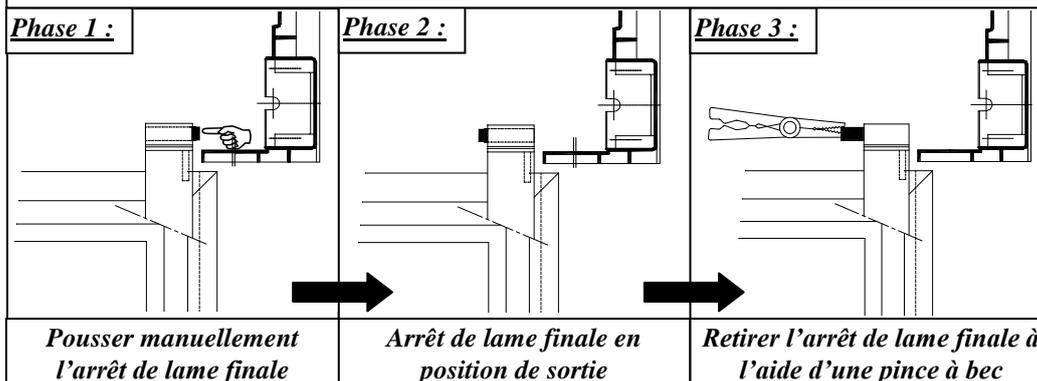

**(« VR dans COFFRE ») VOLET COMPLET
POUR INTEGRATION DANS COFFRE VIDE**


DOCUMENT ANNEXE 1




**OPERATION A EFFECTUER
SUR TOUS LES TABLIERS**

■ **Sertir le profil d'accroche:**


Profil d'accroche à sertir pour 2 verrous :

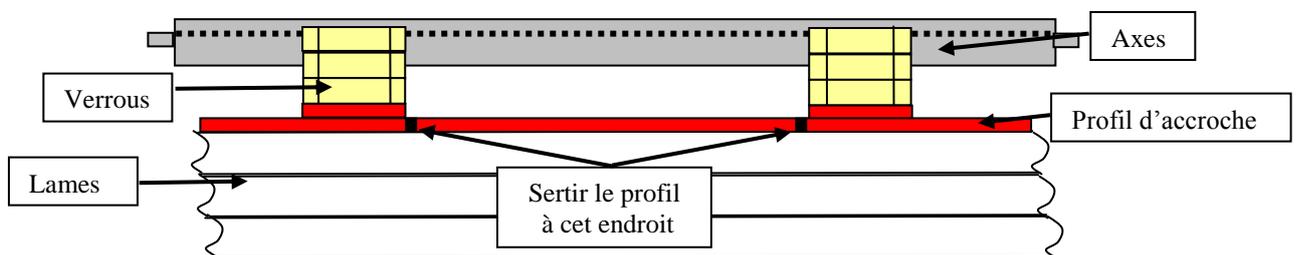

Profil d'accroche à sertir pour 3 verrous :

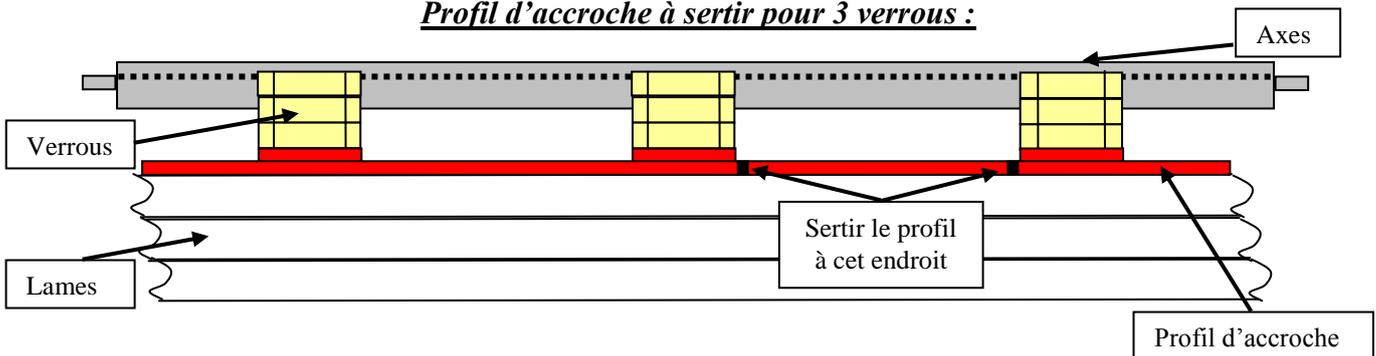

Profil d'accroche à sertir pour 4 verrous :

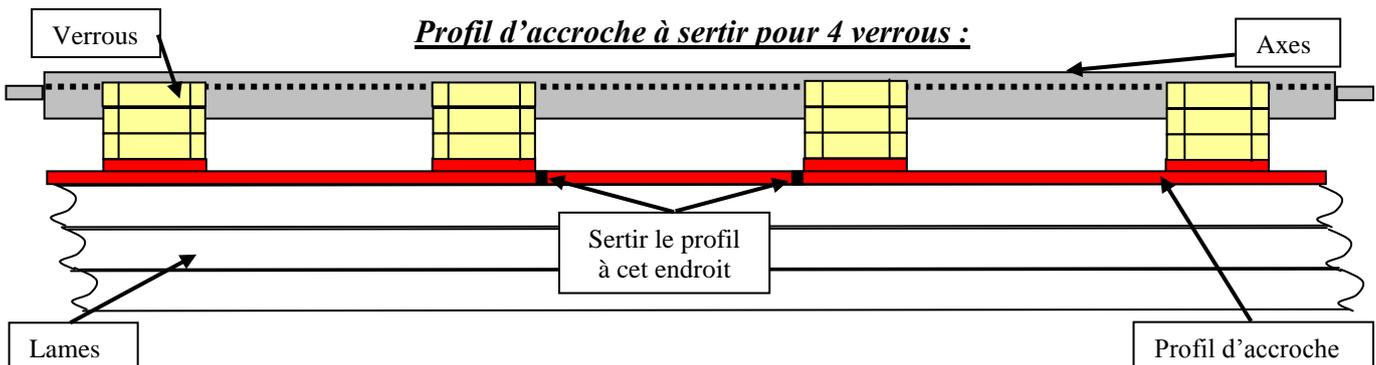

Voici le Sertissage du profil d'accroche

