

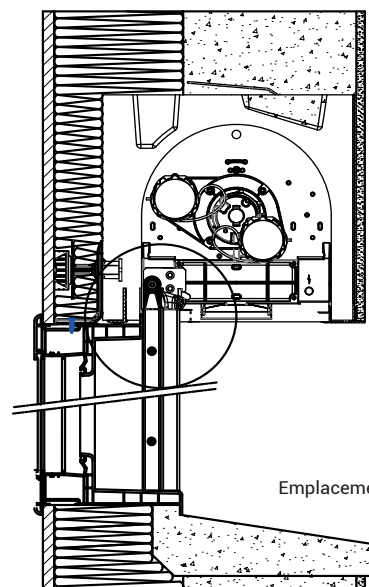


1 Mise en place des coulisses

Préparation des coulisses :
Insérer l'ensemble de la double tulipe dans la coulisses

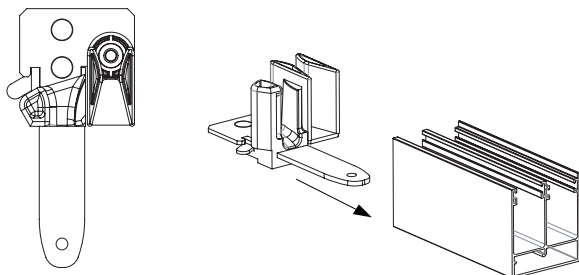

La coulisse doit dépasser de 15 mm par rapport à la cote tableau.

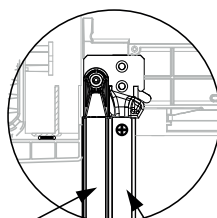

Emplacement de la toile

Emplacement du volet roulant


Mettre une vis dans chaque perçage des coulisses

(la première en haut de la coulisses à l'emplacement du volet et les suivantes dans l'emplacement de la toile).

Les coulisses doivent être impérativement positionnées au plus près de la paroi intérieure du coffre.
(Côté toile à l'intérieur de coffre).



2 Mise en place de la barre de charge

Descendre le store avec la télécommande à mi-hauteur, Insérer la barre de charge de la toile comme illustré ci-dessous

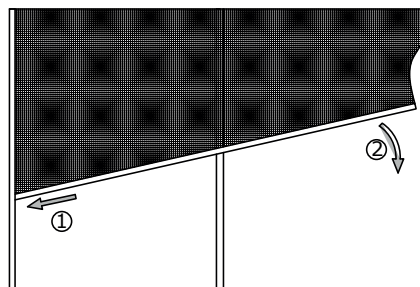


Dans le cas d'un store, il faudra régler la fin de course basse du moteur uniquement lors de la dernière étape.

3 Mise en place de la lame finale

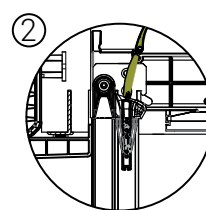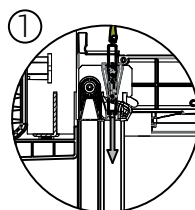

Mettre en place la lame finale du volet roulant dans les coulisses en appuyant fortement sur la partie tulipe

4 Recentrage de la toile si nécessaire

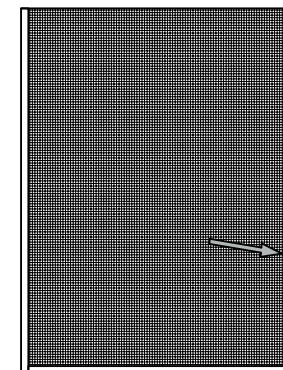

Dans le cas d'un mauvais centrage du store par rapport à la cote tableau :
La toile est munie d'une bande magnétique en partie haute. Dérouler la totalité de la toile afin de pouvoir faire glisser cette bande pour améliorer le centrage.

5 Réglage des fins de courses moteurs





La barre de charge ne doit pas toucher le sol.


Dans le cas d'un store, il faudra régler la fin de course basse du moteur :
Se référer à la notice de réglage du moteur.

1 Mise en place des coulisses

Préparation des coulisses :

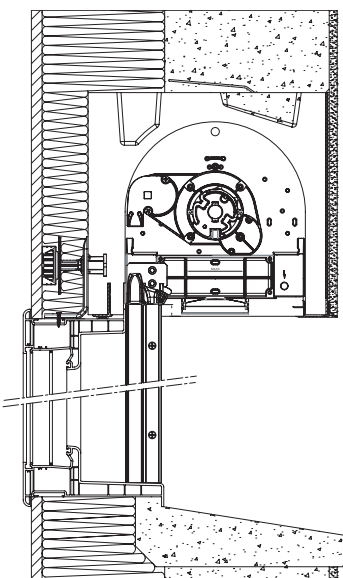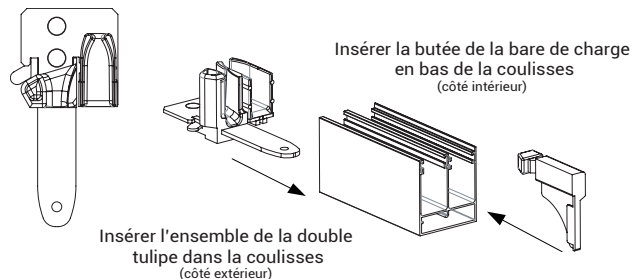

La coulisse doit dépasser de 15 mm par rapport à la cote tableau.

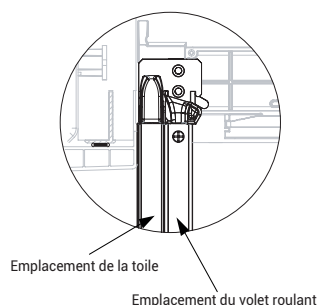


Mettre une vis dans chaque perçage des coulisses

(la première en haut de la coulisses à l'emplacement du volet et les suivantes dans l'emplacement de la toile).



Les coulisses doivent être impérativement positionnées au plus près de la paroi intérieure du coffre.
(Côté toile à l'intérieur de coffre).

2 Mise en place de la barre de charge

Tirer sur la barre de charge de la moustiquaire afin de l'insérer comme illustré ci-dessous.

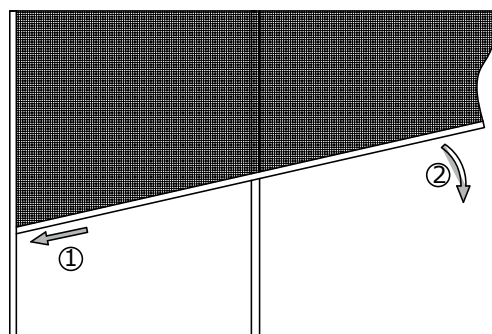


3 Mise en place de la lame finale

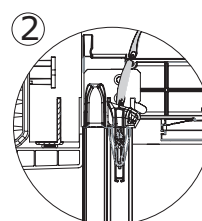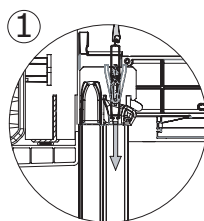

Mettre en place la lame finale du volet roulant dans les coulisses en appuyant fortement sur la partie tulipe

4 La clé de blocage

Enlever la clé de blocage sur la moustiquaire
(nécessaire uniquement lors du transport)

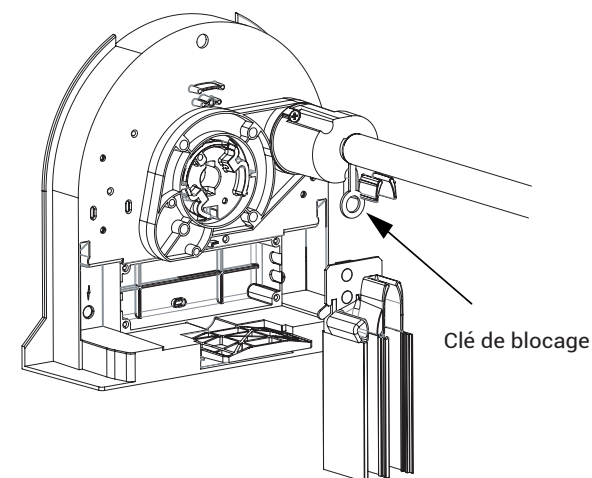

En cas de besoin Appeller le ALLO EVENO

0 800 560 006

Service & appel gratuits