

# NOTICE DE POSE STORE VERTICAL STYLBIO ZIP

Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande (ex : 1 dans l'entouré ci-contre), figure aussi sur le caisson, les coulisses, la télécommande.




## ATTENTION :

Le produit doit être posé de niveau et les cotes commandées doivent être respectées, dans le cas contraire un calage doit être réalisé

### 1- Dissocier les coulisses :

A l'aide d'une clé BTR de 3, dévisser les parcloles et dissocier les 3 parties.

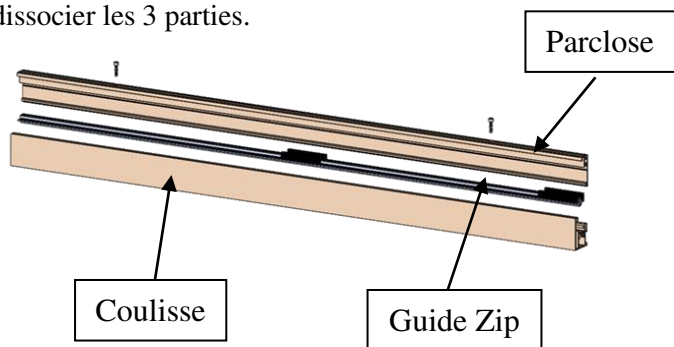


⚠ Si la largeur du Store est supérieure à 1.5m, il est impératif de le manipuler à 2 personnes.

### 2- Insérer les coulisses dans le caisson :

a/ Prendre le caisson et la partie des coulisses avec l'embout en bas.

b/ Insérer les coulisses dans la pattes de liaison en s'assurant d'emboîter le plat des coulisses au dos du caisson.

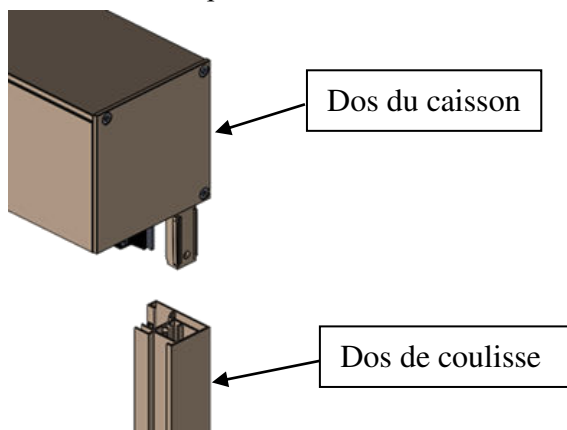

⚠ L'angle de la coulisse doit être à l'angle du caisson.

⚠ Manipuler le Store avec soins pour ne pas casser les pattes de liaison.



### 3- Fixer les coulisses :

a/ Positionner l'ensemble caisson + coulisses.

⚠ Les coulisses doivent restées parallèles lors du relevage. Ne pas effectuer de torsion des coulisses.

b/ Vérifier le niveau.


Nota : si besoin caler les coulisses

c/ A l'aide d'un tournevis, fixer les coulisses avec des vis dans les perçages prévus.

### 4- Insérer les guides zips :

a/ Prendre le guide zip et positionner le côté tulipe vers le haut (visuel ci-dessous).


b/ Insérer le haut du guide zip dans la toile en l'inclinant à 45° pour que les mousses néoprène s'emboîtent dans la coulisse.

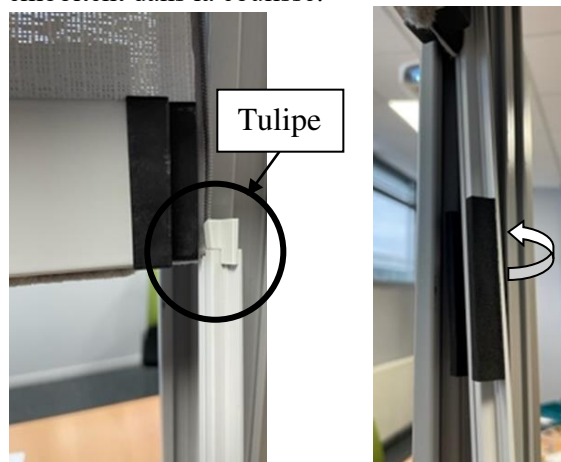

⚠ En haut du guide zip, la mousse néoprène est à environ 20 cm pour ne pas bloquer le passage du store et en bas du guide zip, la mousse néoprène est à ras.


c/ Insérer le guide zip sur toute la longueur en prenant soin que la mousse néoprène s'englobe dans la coulisse, puis le clipper.

**!** Les mousses néoprène doivent impérativement être placées dans le retour de la coulisse pour ne pas gêner la toile.

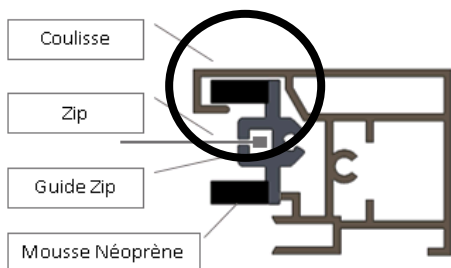

### 5- Refixer les parcloses :


a/ Positionner les parcloses à côté des coulisses de façon à ne pas être gêné par les vis du caisson (pas de sens).

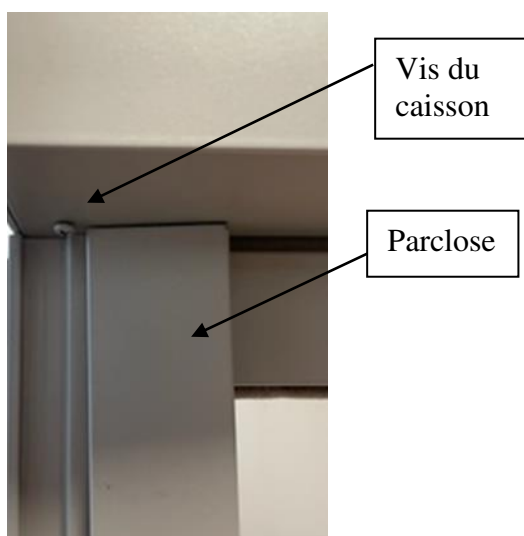

b/ Faire coulisser les parcloses en les plaquant contre les coulisses.



Les mousses néoprène doivent impérativement être placées dans le retour de la coulisse pour ne pas gêner la toile.

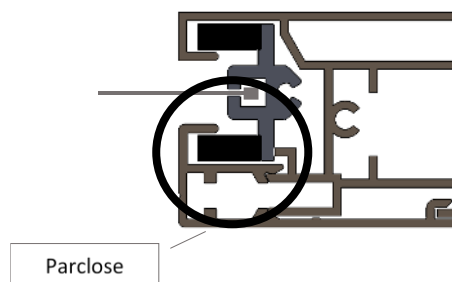

c/ Refixer les vis avec la clé BTR.

6- **Valider les fins de course** (voir notice de branchement).

#### LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

##### Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.

##### Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré.

Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

##### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Par temps de gel : ne pas manœuvrer les volets roulants—désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge



**Vous rencontrez un problème ?**  
 Consulter **PROFA'DEP** et les  
**TUTOS :**  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs  
 au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
 De 8h à 12h et de 14h à 17h30