EVENO
Les éléments de votre Confort
A StellaGroup Company

HORIZON

TREUIL

TYPES de POSE

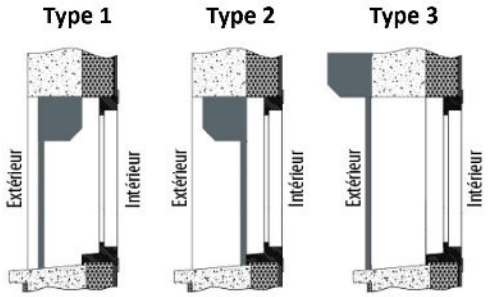

1- MESURER les dimensions du tableau et VÉRIFIER les niveaux *(Caler si nécessaire)*

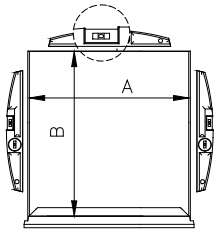

Il faut recouper les coulisses si :

Type 1 et 2
- Hauteur Coulisse + hauteur caisson **≠ Hauteur tableau**

Type 3 :
- Hauteur Coulisse **≠ Hauteur Tableau**

2- TRACER les Repères pour la Fixation des Coulisses selon le Type de Pose

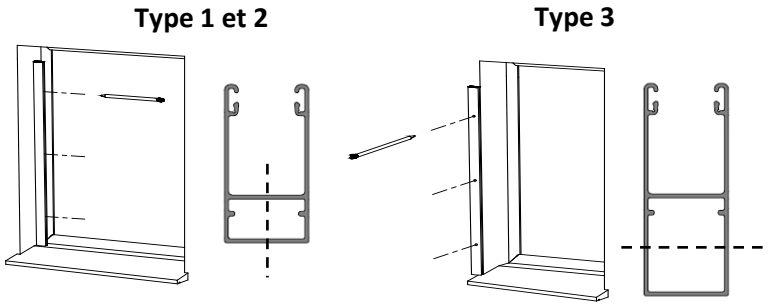

- **Prendre les coulisses**
- **Tracer les repères** pour la fixation des coulisses selon le type de pose
- **Enlever les coulisses** et **percer les trous** de fixations des coulisses

Version du 01/04/2022

3– POSITIONNEMENT de la SORTIE DE MANŒUVRE lorsque le COCHONNET > 25 mm

(Partie du dormant de la menuiserie restant visible de l'extérieur)

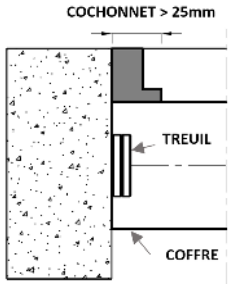

Mesurer le COCHONNET
COCHONNET > 25mm

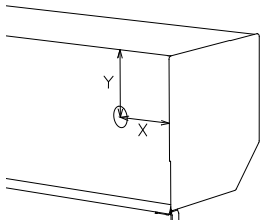

Mesurer l'emplacement
de l'Axe de la sortie manœuvre TREUIL sur le COFFRE
(Cotes X, Y)

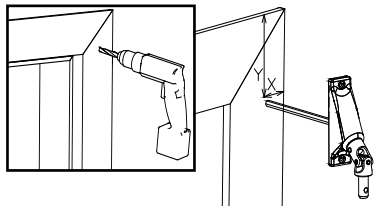

Reporter l'emplacement de l'axe de la sortie de manœuvre sur la menuiserie (s'assurer qu'elle ne gêne pas l'ouverture de la fenêtre
Percer le trou de manœuvre ∅ 18 mm

4– POSITIONNEMENT de la SORTIE DE MANŒUVRE lorsque le COCHONNET < 25 mm

(Partie du dormant de la menuiserie restant visible de l'extérieur)

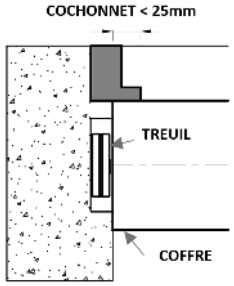

Mesurer le COCHONNET
COCHONNET < 25mm
Treuil Déporté dans le Mur

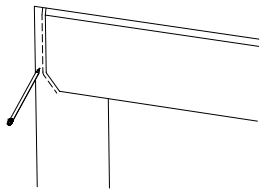

Positionner le COFFRE
dans le tableau
Délimiter les contours
extérieurs du COFFRE

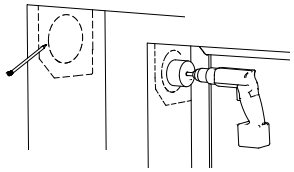

Tracer le pourtour du trou
pour le logement du treuil déporté dans le mur
Percer la Réservation du TREUIL
à l'aide d'une scie cloche adapté

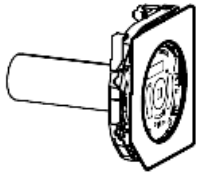

Déclipser le CACHE de la CONSOLE du côté de la manœuvre du volet

Percer le CACHE

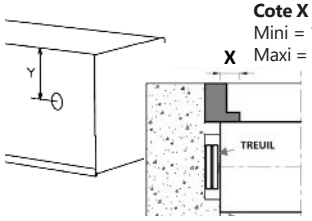

Cote X :
Mini = 15 mm
Maxi = 40 mm

Mesurer l'emplacement de l'Axe de la sortie de la manœuvre TREUIL
sur le COFFRE (Cote Y)
sur le mur (Cote X)

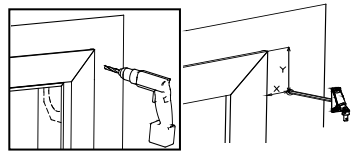

Reporter l'emplacement de l'axe de la sortie de manœuvre sur le Mur Intérieur

Percer le trou de manœuvre ∅ 18 mm

EVENO
Les éléments de votre Confort
A StellaGroup Company

HORIZON

TREUIL

4– FIXATION du VOLET et de la SORTIE de MANOEUVRE

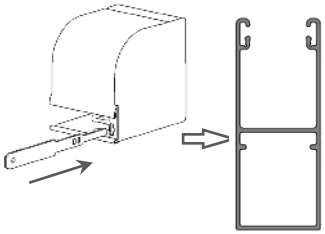

Positionner l'ECLISSE dans la CONSOLE

Engager les ECLISSES dans les **COULISSES**
Au Niveau de la 1ère Chambre

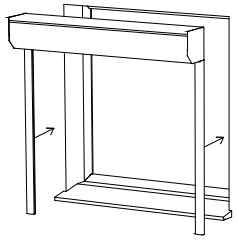

Positionner l'Ensemble (COFFRE + COULISSE) dans l'emplacement prévu selon le Type de Pose

Type 1 et 2

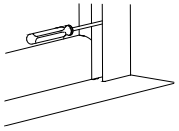

Type 3



Fixer les COULISSES en fonction du Type de Pose

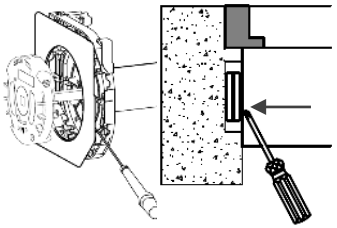

Pousser le TREUIL dans le Trou du mur à l'aide d'un tournevis

COCHONNET < 25mm

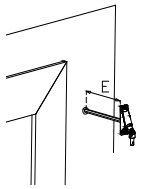

COCHONNET > 25mm

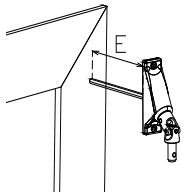

Enfoncer le CARDAN à fond dans son logement (s'assurer qu'il entraîne le mécanisme).
Mesurer l'excédant « E »

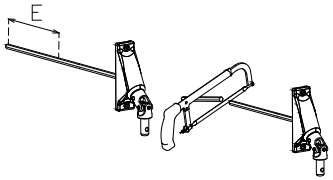

Couper l'excédant « E » +10 mm

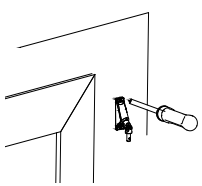

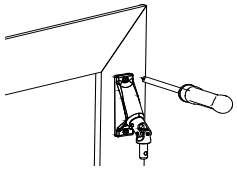

Fixer le double cardan sur le Mur

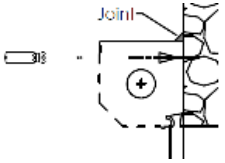

Pose en applique – Type 3

Fixer le CAISSON au mur après avoir descendu le tablier et enlever le capot
Faire un joint au mastic sur le haut du COFFRE

Le bloqueur de manivelle doit être fixé à l'aide de 2 vis 4,2*13 mm en Acier Traité Zingué

CE

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**
0 800 560 006 Service & appel gratuits

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr