EVENO
Les éléments de votre Confort
A StellaGroup Company

NOTICE DE POSE
Manœuvre Treuil

TRADImax

1/ Positionner les coulisses. Une recoupe des coulisses peut être effectuée afin de les ajuster (cette recoupe ne peut pas être supérieure à 40 mm).

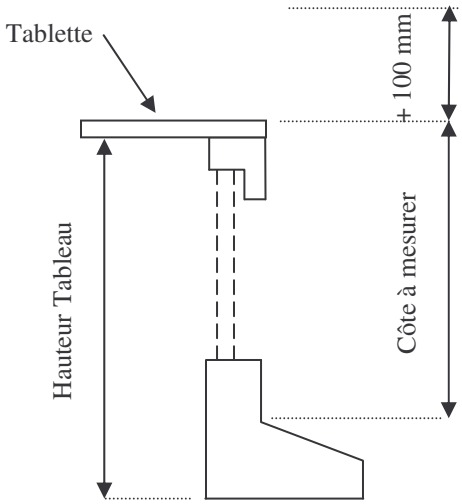

Ajouter 100 mm à la côte mesurée sur chantier pour obtenir la côte de débit de la coulisse.

<u>Rappel :</u> Il faut effectuer le débit sur la partie basse de la coulisse.

2/ Sortir le volet du carton.

3/ Dans un souci de facilité vous pouvez préalablement déposer le volet sur la planche inférieure du coffre (si celle-ci est en place).

4/ Positionner le crochet de la flasque Gauche dans le talon de la coulisse Gauche *(Voir Figure 1 ci-dessous)* .

5/ Positionner le crochet de la flasque Droite dans le talon de la coulisse Droite *(Idem Figure 1 ci-dessous).*

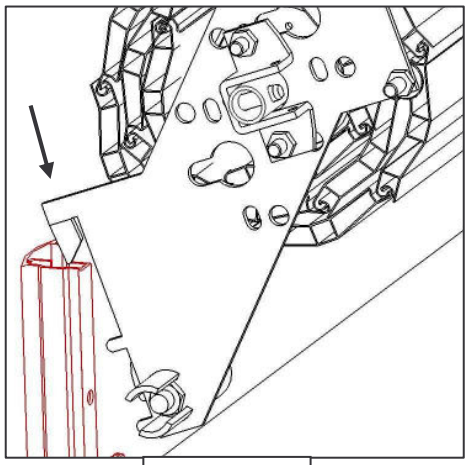

Figure 1

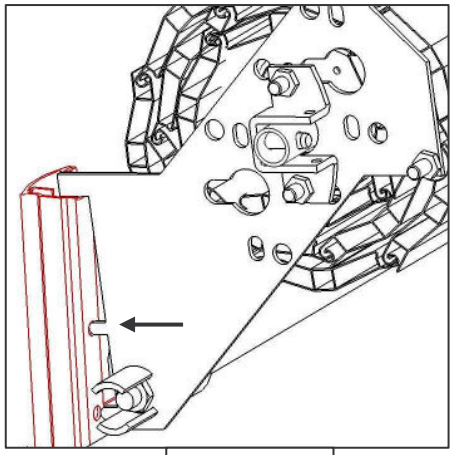

Figure 2

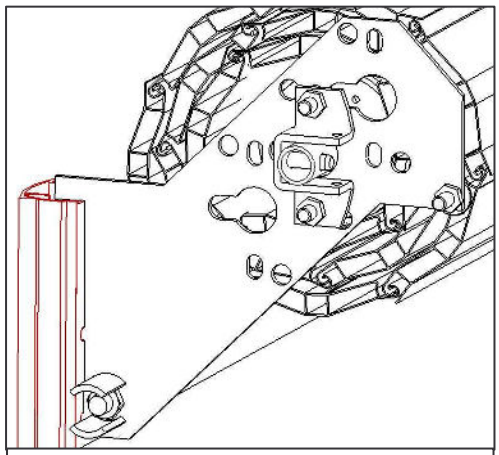

Flasque positionnée dans la Coulisse

6/ Positionner les ergots de la flasque Gauche dans les perçages de la coulisse Gauche *(Voir Figure 2 ci-dessus).*

7/ Positionner les ergots de la flasque Droite dans les perçages de la coulisse Droite *(Idem Figure 2 ci-dessus).*

8/ Positionner et fixer la jambe de force sur l'un des éléments suivants : - La tablette – Le linteau – Le plafond *(Voir Figure 4, 5 et 6 ci-dessous).*

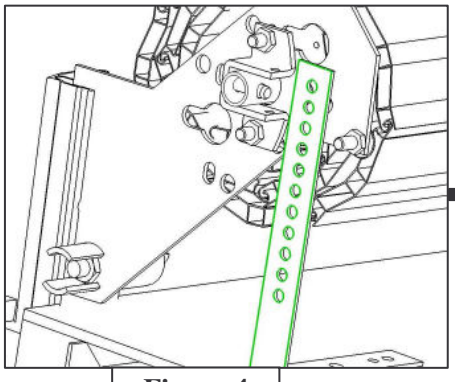

Figure 4

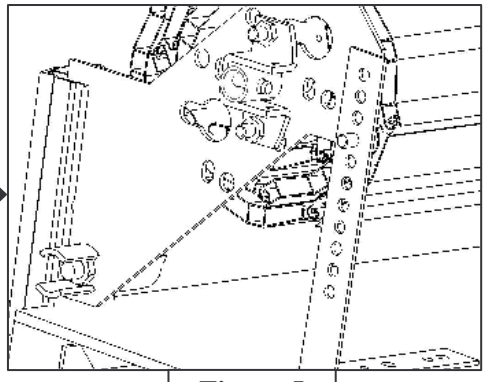

Figure 5

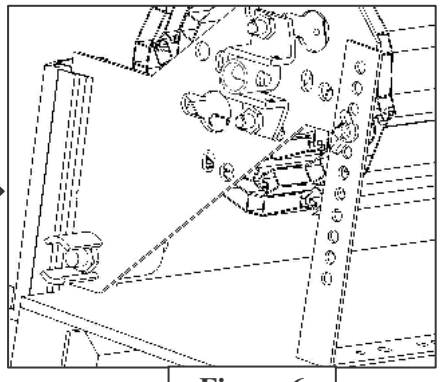

Figure 6

NOTICE DE POSE
Manœuvre Treuil

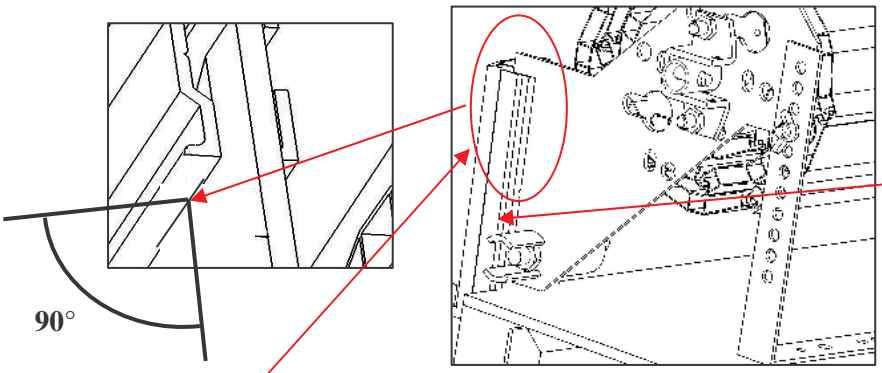

Lors de la Fixation de la Jambe de force :
- La flasque doit être plaquée contre la coulisse.

Attention il est indispensable pour le bon fonctionnement du volet, de garantir une bonne perpendicularité entre la flasque et les coulisses. (Cette perpendicularité garantie le parallèlisme entre les 2 flasques).

9.1/ Percer la tablette *(Voir Figure 7 ci-dessous)*, positionner la manivelle et fixer le bloc guide sur la tablette *(Voir Figure 9 ci-dessous).* (Pour une plus grande souplesse de montage le Tradi Max permet un débatement horizontal afin d' aligner la tige 6 pans à la cavité d'accueil du treuil) Attention, le débattement maximal autorisé est de 61 mm *(Voir Figure 8 ci-dessous).*

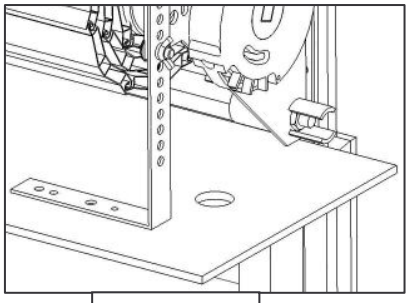

Figure 7

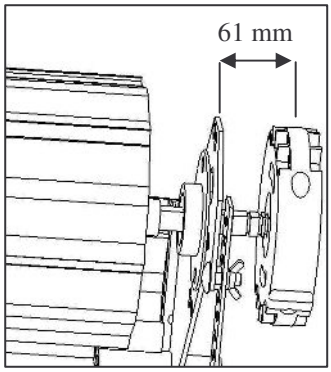

Figure 8

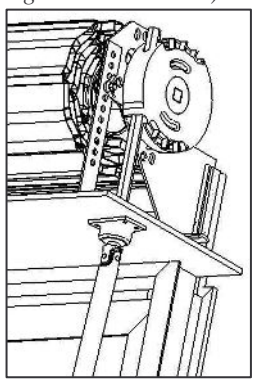

Figure 9

9.2/ Aligner la cavité d'accueil du treuil à la tige 6 pans en provocant la rotation du treuil. Puis glisser la tige 6 pans de 7 dans le treuil *(Voir Figure 9 ci-dessus)* .

10/ Enlever le ruban adhésif positionné sur le tablier.

11/ Positionner la lame finale en appui sur les tétons.

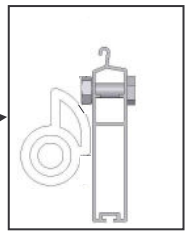

12/ Pousser sur le téton Gauche de façon à être en position passante *(Voir Figure 10 ci-dessous).*

13/ Engager la lame finale dans les coulisses tout en maintenant le téton en position passante *(Voir Figure 10 ci-dessous).*

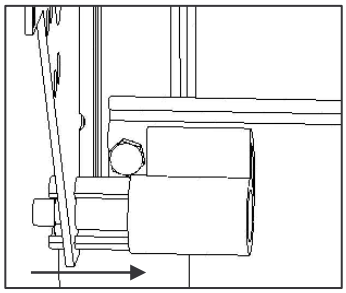

Figure 10

Cette action est à effectuer des deux côtés des flasques.

14/ Relâcher le téton afin qu'il puisse se remettre automatiquement en position bloquante *(Voir Figure 11 ci-dessous).*

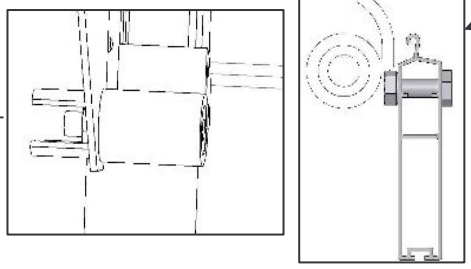

Figure 11

Téton en position bloqué : l'écrou de butée doit être bloqué par le téton d'arrêt.

NB : - Dans le cas ou vous souhaitez masquer la traverse haute avec la Lame Finale, vous pouvez poser les butées coniques (fournies dans le sachet accessoires) sur la Lame Finale.
- Lorsque votre largeur est supérieure à 2400 mm pour les tabliers PVC 50, PVC 60, ADP 42 ou ADP 37 vous devez positionner le galet anti-flexion (fourni dans le sachet accessoires) sur la tablette et centré par rapport au tablier.

15/ Renouveler la même opération du côté droit.

16/ La pose du Volet TRADIMAX est terminée.

CE

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**
0 800 560 006 Service & appel gratuits