

### ATTENTION :


**Le produit doit être posé de niveau et les cotes commandées doivent être respectées, dans le cas contraire un calage doit être réalisé**

### **Opération préliminaire :**

Oter le pelable de protection du caisson

### **1- Dissocier les coulisses :**

A l'aide d'une clé BTR de 3, dévisser les parcloles et dissocier les 3 parties.

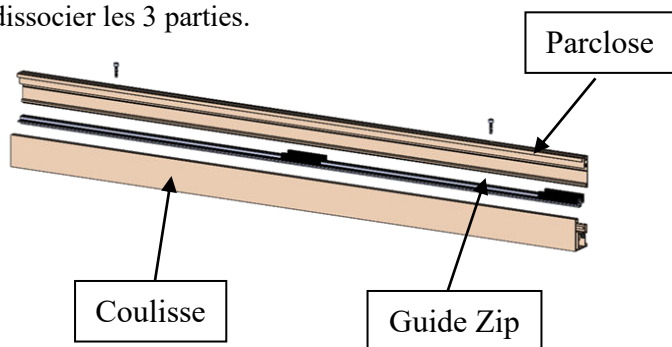


**!** Si la largeur du Store est **supérieure à 1.5m**, il est **impératif** de le manipuler à **2 personnes**.

### **2- Insérer les coulisses dans le caisson :**

a/ Prendre le caisson et la partie des coulisses avec l'embout en bas.

b/ Insérer les coulisses dans la pattes de liaison en s'assurant d'emboîter le plat des coulisses au dos du caisson.

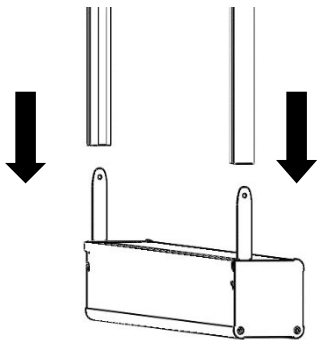

### **3- Fixer les coulisses :**

a/ Positionner l'ensemble caisson + coulisses.

**Les coulisses doivent restées parallèles lors du relevage. Ne pas effectuer de torsion des coulisses.**

b/ Vérifier le niveau.


c/ A l'aide d'un tournevis, fixer les coulisses avec des vis dans les perçages prévus.

Nota : si besoin caler les coulisses

### **4- Insérer les guides zips :**

a/ Prendre le guide zip et positionner le **côté tulipe vers le haut** (visuel ci-dessous).


b/ Insérer le haut du guide zip dans la toile **en l'inclinant à 45°** pour que les mousses néoprène s'emboîtent dans la coulisse.

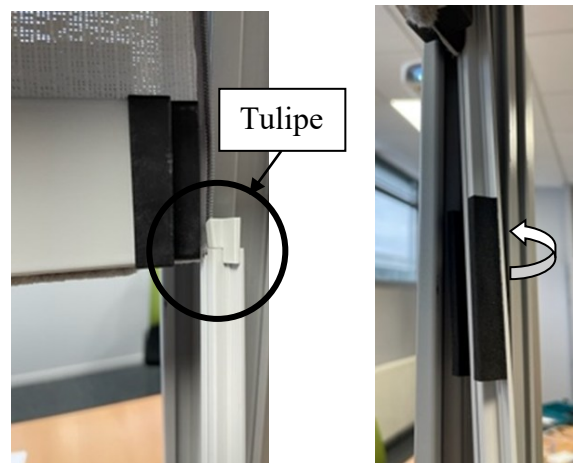

**!** En haut du guide zip, la mousse néoprène est à environ **10 cm** pour ne pas bloquer le passage du store et en bas du guide zip, la mousse néoprène est à ras.

c/ Insérer le guide zip sur toute la longueur en prenant soin que la mousse néoprène s'englobe dans la coulisse, puis le clipper.


**Les mousses néoprène doivent impérativement être placées dans le retour de la coulisse pour ne pas gêner la toile.**

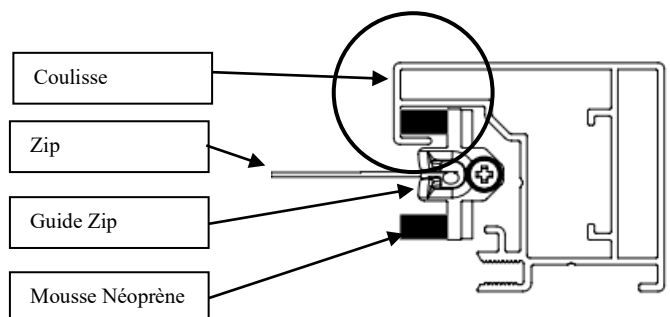


## 5- Refixer les parcloses :

Faire coulisser les parcloses en les plaquant contre les coulisses.



 **Les mousses néoprène doivent impérativement être placées dans le retour de la coulisse pour ne pas gêner la toile.**

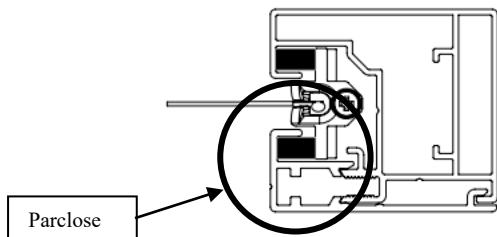

### INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux, si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles,
- de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre mises en garde Utilisateurs
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

PAS BON :

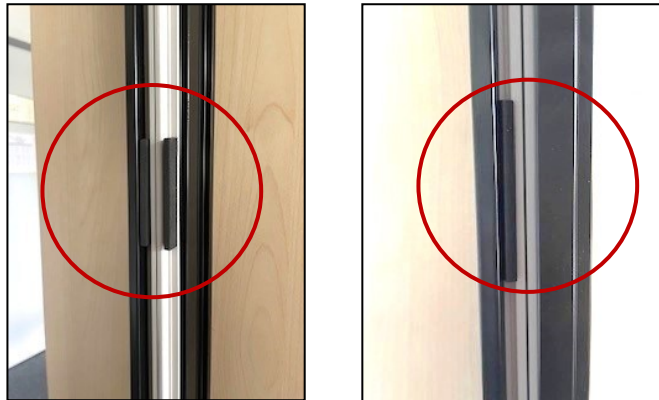

La mousse néoprène ressort des coulisses et peut gêner le fonctionnement de la toile.

BON :



La mousse n'est pas visible et correctement placée dans le retour de la coulisse.

c/ Refixer les vis avec la clé BTR.

**6- Valider les fins de course** (voir notice de branchement). En cas de réglage de la fin de course basse, la barre de charge doit être au minimum à 10 mm du sol pour le bon fonctionnement du produit.



FR

Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



Vous rencontrez un problème?  
Consultez SOS programmation  
[www.sos-programmation.com](http://www.sos-programmation.com)



EVENO PRO  
N° Cristal 09 69 391 950  
APPEL NON SURTAXÉ